


SAMSUNG

MIKROBØLGEOVN

Brugsvejledning

MW86N

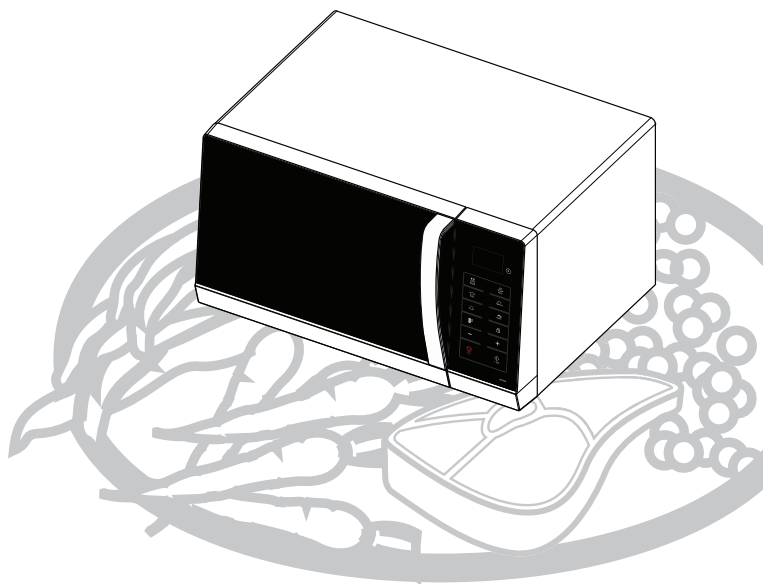


Ovn	2
Tilbehør	2
Betjeningspanel	2
Brug af denne vejledning	3
Sikkerhedsforanstaltninger	3
Installation af din mikrobølgeovn	4
Indstilling af tid	5
Sådan gør du, hvis du er i tvivl eller har et problem	5
Tilberedning/opvarmning	6
Effektniveauer	6
Afbrydelse af tilberedningen	6
Tilpasning af tilberedningstiden	6
Anvendelse af den automatiske opvarmningsfunktion	7
Indstillinger for automatisk genopvarmning	7
Anvendelse af den automatiske tilberedningsfunktion	8
Automatiske tilberedningsindstillinger	8
Anvendelse af cafeteriafunktionen	9
Cafeteriaindstillinger	9
Anvendelse af funktionen til automatisk hurtigoptøning	10
Indstillinger for automatisk hurtigoptøning	10
Anvendelse af lugtjerningsfunktionen	11
Anvendelse af hukommelsesfunktionen	11
Slukning af bipperen	12
Anvendelse af børnesikringsfunktionen	12
Vejledning i køkkenudstyr	13
Rengøring af din mikrobølgeovn	14
Opbevaring og reparation af din mikrobølgeovn	14
Tekniske specifikationer	15



RoHS-kompatibilitet


Vores produkter er i overensstemmelse med "The Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment", og vi anvender ikke følgende seks farlige materialer i vores produkter: Cadmium (Cd), bly (Pb), kviksølv (Hg), hexavalent chromium (Cr+6), PBB'er (Poly Brominated Biphenyls), PBDE'er (Poly Brominated Diphenyl Ethers).

DA

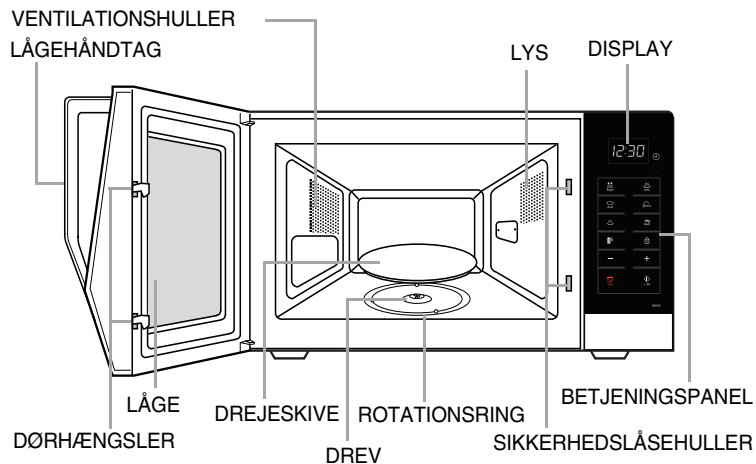


Tilbehør


Alt efter hvilken model, du har købt, følger der forskelligt tilbehør med, der kan bruges på en lang række måder.



- 1 **Drev**, er allerede placeret over motorakslen i bunden af ovnen.
Formål: Drevet roterer drejeskiven.



- 2. Rotationsring**, anbringes midt i ovnen.
Formål: Rotationsringen understøtter drejeskiven.




- 3. Drejeskive**, anbringes oven på rotationsringen med det midterste monteret på drevet.
- Formål: Drejeskiven fungerer som den primære flade ved tilberedning. Den kan let tages ud og rengøres.



Betjen **IKKE** mikrobølgeovnen uden rotationsringen og drejeskiven.

Betjeningspanel

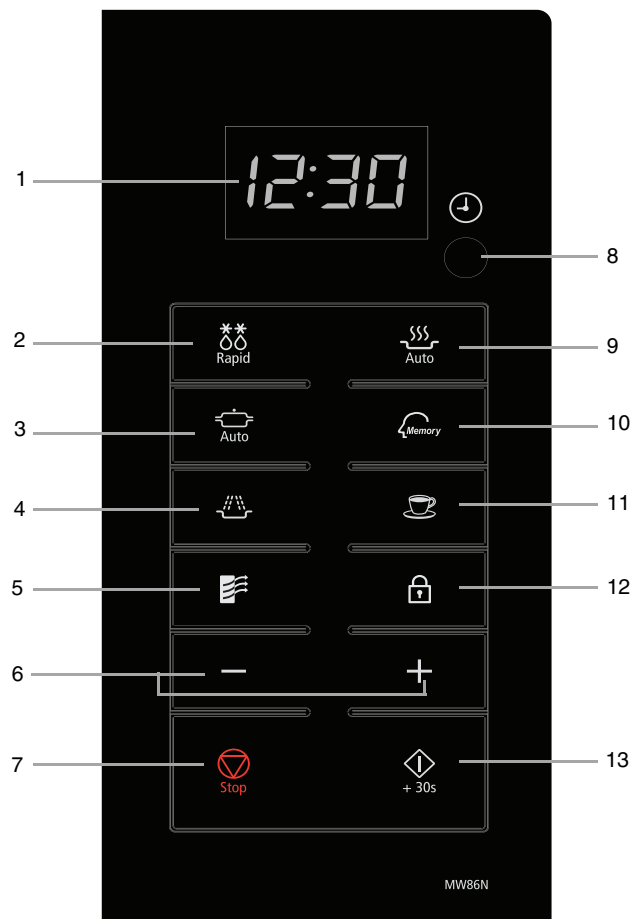

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. DISPLAY | 7. STOP/ANNULLER-KNAP |
| 2. KNAPPEN AUTOMATISK
HURTIGOPTØNING | 8. INDSTILLING AF UR |
| 3. AUTOMATISK VALG AF
TILBEREDNING | 9. VALG AF AUTOMATISK
OPVARMNING |
| 4. INDSTILLING AF EFFEKTNIVEAU | 10. HUKOMMELSESKNAP |
| 5. LUGTFJERNINGSKNAP | 11. CAFETERIAVALG |
| 6. OP (+) / NED (-)-KNAP
(tilberedningstid, vægt og
portionsstørrelse) | 12. VALG AF BØRNESIKRING |
| | 13. STARTKNAP |

Brug af denne vejledning

Du har netop købt en SAMSUNG mikrobølgeovn. Brugervejledningen indeholder mange nyttige oplysninger om tilberedning med din mikrobølgeovn:

- Sikkerhedsforanstaltninger
- Velegnet tilbehør og køkkenudstyr
- Nyttige tilberedningstip

Forrest i vejledningen finder du illustrationer af ovnen og det endnu vigtigere betjeningspanel, så du lettere kan finde knapperne.

Der bruges to forskellige symboler i de trinvisse fremgangsmåder.



Vigtigt



Bemærk

FORANSTALTNINGER FOR AT UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR MIKROBØLGEENERGI

Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive udsat for skadelig mikrobølgeenergi.

- Du må under ingen omstændigheder forsøge at betjene ovnen med døren åben eller pille ved sikkerhedslåsene (dørens lukkemekanismer) eller indføre noget i sikkerhedslåsehullerne.
- Anbring ikke genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke mad- eller rengøringsrester samle sig på tætningerne. Sørg for, at døren og dørens tætninger holdes rene ved at aftørre disse efter brug først med en fugtig klud og derefter med en blød, tør klud.
- Betjen ikke ovnen, hvis den er beskadiget, før den er blevet repareret af en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, og som er oplært af producenten. Det er især vigtigt, at ovndøren lukker ordentligt i, og at følgende ikke beskadiges:
 - Dør (bøjlet)
 - Dørhængsler (ødelagte eller løse)
 - Dørtætninger og tætningsoverflader
- Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, som er oplært af producenten.

Sikkerhedsforanstaltninger

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS DISSE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL FREMTIDIG BRUG

Før du tilbereder mad- eller drikkevarer i mikrobølgeovnen, skal du kontrollere, at følgende sikkerhedsforanstaltninger er overholdt.

- Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til anvendelse i mikrobølgeovne. Brug **IKKE** metalbeholdere, service med guld- eller sølvkanter, kødpinde, gafler mv.
- Fjern metalbånd fra papir eller plastikposer.
- Årsag:** Der kan opstå elektrisk gnistdannelse, der kan beskadige ovnen.
- Ved opvarmning af mad i plastic- eller papiremballage skal du holde øje med ovnen pga. muligheden for antændelse.
- Brug ikke mikrobølgeovnen til at tørre aviser eller tøj.
- Mindre mængder mad kræver kortere tilberednings- eller opvarmningstid. Hvis du bruger de normale tider, kan maden blive overophedet og brænde.
- Hvis du opdager røg, skal du afbryde for (fjerne stikket fra) apparatet og holde døren lukket for at kvæle flammer.
- Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket opkogning. Vær derfor omhyggelig, når du håndterer beholderen. For at undgå denne situation skal du **ALTID** lade det stå og køle af i mindst 20 sekunder, efter ovnen er slukket, så temperaturen kan fordele sig.
- Rør om nødvendigt rundt under opvarmningen, og rør **ALTID** rundt efter opvarmningen.
- Følg disse anvisninger i FØRSTEHJÆLP i tilfælde af skoldning:
 - * Anbring de skoldede områder i kold vand i mindst 10 minutter.
 - * Tildæk det med et rent, tørt klæde.
 - * Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.
- Fyld **ALDRIG** beholderen helt op, og vælg en beholder, der er bredere foroven end forneden for at undgå, at væsker koger over. Flasker med smalle halse kan desuden eksplodere, hvis de overopvarmes. Opvarm **ALDRIG** en sutteflaske med sut på, da flasken kan eksplodere, hvis den overophedes.
- Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres inden indtagelse for at undgå forbrændinger.
- Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter at mikrobølgeopvarmningen er slut.
- Og opvarm ikke lufttætte eller lufttætte eller vakuumforseglede flasker, glas eller beholdere, nødder i skaller, tomater mv.
- Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester bør fjernes.
- Hvis ovnen ikke holdes i ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation.
- Tildæk **IKKE** ventilationsåbningerne med stof eller papir. Der kan gå ild i dette, da ovnen udleder varm luft.
- Ovnen kan blive overophedet og automatisk slukke for sig selv. Den vil ikke kunne betjenes, før den er kølet tilstrækkeligt af.

DA

Sikkerhedsforanstaltninger (fortsat)

DA

- Brug **ALTID** ovnhandsker, når du tager en tallerken ud af ovnen for at undgå forbrænding.
- Rør **IKKE** ved varmeelementer eller ovnens indre, før ovnen er kølet af.
- Nedsænk ikke el-ledningen eller stikket i vand, og hold el-ledningen væk fra varme flader.
Betjen ikke dette apparat med en beskadiget el-ledning eller et beskadiget stik.
- Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren.
Årsag: Varm luft eller damp, der slipper ud, kan forårsage skoldning.
- Du kan høre en klikkende lyd under brug (særligt hvis ovnen optør noget).
Årsag: Denne lyd er normal, når den elektriske spænding ændres.
- Brug **IKKE** mikrobølgeovnen i tom tilstand. Strømmen afbrydes af sikkerhedsmæssige årsager automatisk. Den kan betjenes normalt, når den har stået hen i mere end 30 minutter.
Lad altid et glas vand stå inde i ovnen. Vandet absorberer mikrobølgeenergien, hvis ovnen startes ved en fejl.
- Mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab.

VIGTIGT

- Små børn må **ALDRIG** bruge eller lege med mikrobølgeovnen. De må heller ikke efterlades uden opsyn i nærheden af mikrobølgeovnen, når den er i brug. Ting af interesse for børn må ikke opbevares eller skjules lige over ovnen.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

ADVARSEL:

Hvis døren eller dørens tætninger beskadiges, må ovnen ikke betjenes, før den er blevet repareret af en kompetent person.

ADVARSEL:

Det er farligt for alle andre end en kompetent person at udføre service eller reparationer, der involverer fjernelse af det dæksel, der beskytter dig mod at blive udsat for mikrobølgeenergi.

ADVARSEL:



Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.

ADVARSEL:

Lad kun børn bruge ovnen uden overvågning, når de har fået passende anvisninger, så barnet kan bruge ovnen på en sikker måde og forstå faren ved forkert brug.

Installation af din mikrobølgeovn

Anbring ovnen på en plan, lige overflade 85 cm fra gulvet. Overfladen skal være stærk nok til på sikker vis at bære ovnens vægt.



1. Når du installerer ovnen, skal du sørge for tilstrækkelig ventilation til ovnen ved et sørge for, der er mindst 10 cm plads bagved og ud til ovnens sider og mindst 20 cm plads ovenover ovnen.
2. Fjern al emballage inde i ovnen. Installer rotationsringen og drejeskiven. Kontroller, at drejeskiven roterer frit.
3. Mikrobølgeovnen skal placeres, så der er adgang til stikket.



Hvis el-kablet er i stykker, skal det udskiftes med et særligt kabel eller en særlig del, der leveres af producenten eller et autoriseret serviceværksted.

Af sikkerhedshensyn skal ledningen sættes i et trebenet 230 V, 50 Hz, jordet vekselstrømsstik. Hvis el-kablet til dette apparat er beskadiget, skal det erstattes med et særligt kabel.





Anbring ikke mikrobølgeovnen i varme eller fugtige omgivelser, som f.eks. ud for en almindelig ovn eller radiator. Ovnens strømspecifikationer skal overholdes og en eventuel forlængerledning skal være af samme standard som den el-ledning, der følger med ovnen. Tør det indvendige og dørens tætning af med en fugtig klud, før du bruger mikrobølgeovnen for første gang.

Indstilling af tid

Mikrobølgeovnen har et indbygget ur. Når der tændes for strømmen, vises “:0”, “88:88” eller “12:00” automatisk på displayet. Indstil det aktuelle klokkeslæt. Tiden kan vises med enten 24 timers eller 12 timers angivelse. Du skal indstille uret:


- Når du lige har installeret mikrobølgeovnen
- Efter et strømsvigt

 Glem ikke at stille uret frem eller tilbage ved skift mellem sommer- og vintertid.





- 1 For at vise tiden i...**
24 timers angivelse
12 timers angivelse


Tryk derefter på knappen  ...
En gang
To gange




- 2. Tryk på knapperne (—) og (+) for at indstille timetallet.**




- 3. Tryk på knappen .**






- 4. Tryk på knapperne (—) og (+) for at indstille minuttallet.**



- 5. Tryk på knappen .**

Sådan gør du, hvis du er i tvivl eller har et problem

Hvis du støder på et af de nedenfor angivne problemer, kan du prøve med en af de foreslåede løsninger.

- ◆ Dette er normalt.
 - Kondens i ovnen.
 - Luftstrømme rundt om døren og ydersider.
 - Lys reflekteres rundt om døren og ydersider.
 - Der slipper damp ud fra døren eller ventilationshullerne.
 - ◆ Ovnens start ikke, når du trykker på knappen .
 - ◆ Maden bliver slet ikke tilberedt
 - Har du indstillet timeren korrekt og/eller trykket på knappen .
 - Er døren lukket?
 - Har du overbelastet det elektriske kredsløb og sprunget en sikring eller fået relæet til at slå fra?
 - ◆ Maden er enten overtilberedt eller undertilberedt.
 - Anvendte du den korrekte tilberedningstid for denne type mad?
 - Anvendte du det korrekte effektniveau?
 - ◆ Det gnister og knalder inde i oven (gnistdannelse)
 - Har du brugt en tallerken med metalkanter?
 - Har du efterladt en gaffel eller andet metalbestik i ovnen?
 - Er der alufolie for tæt på de indvendige vægge?
 - ◆ Ovnens forårsager interferens med radioer eller tv-apparater
 - Der kan observeres en mindre interferens på tv-apparater eller radioer, når ovnen betjenes. Dette er normalt. Installer ovnen væk fra tv-apparater, radioer og antenner for at løse dette problem.
 - Hvis ovnens mikroprocessor registrerer interferens, kan displayet blive nulstillet. Tag stikket ud, og sæt det i igen for at løse dette problem. Indstil klokkeslættet igen.
-  Hvis ovenstående anvisninger ikke gør det muligt at løse problemet, kan du kontakte din lokale forhandler eller SAMSUNGs After Sales-service.

DA

Tilberedning/opvarmning



DA


Nedenstående beskrivelse forklarer, hvordan du tilbereder eller opvarmer mad.

Kontroller **ALTID** tilberedningsindstillingerne, før du lader ovnen være uovervåget.

Placer først maden midt på drejeskiven. Luk derefter døren.




- 1 Tryk på knappen .
Resultat: Der vises 850W (maksimum tilberedningseffekt): Vælg det korrekte effektniveau ved at trykke på knappen  igen, til den tilsvarende effekt vises. Se i effekttabellen.




2. Indstil tilberedningstiden ved at trykke på knapperne (—) og (+) efter behov.



3. Tryk på knappen .
Resultat: Ovnlyset tændes, og drejeskiven begynder at rotere. Tilberedningen starter, og når den er færdig, bipper ovnen fire gange.



 Tænd **aldrig** for mikrobølgeovnen, når den er tom.

 Hvis en ret skal opvarmes i kort tid ved maksimum effekt (850 W), skal du blot trykke på knappen **+30s** for hver 30 sekunders tilberedningstid. Ovnen starter straks.

Effektniveauer


Du kan vælge mellem nedenstående effektniveauer.


Effektniveau	Udgang
HØJ	850 W
MIDDELHØJ	600 W
MIDDEL	450 W
MIDDELLAV	300 W
OPTØNING	180 W
LAV / HOLD VARM	100 W


-  Hvis du vælger et højere effektniveau, skal tilberedningstiden mindskes.
-  Hvis du vælger et lavere effektniveau, skal tilberedningstiden øges.



Afbrydelse af tilberedningen

Du kan når som helst afbryde tilberedningen for at kontrollere maden.



- 1 Afbryd tilberedningen midlertidigt
Åbn lågen.
Resultat: Tilberedningen standser. Genoptag tilberedningen ved at lukke døren og trykke på  igen.



2. Sådan stopper du fuldstændigt:
Tryk på  knappen.
Resultat: Tilberedningen stopper.
Hvis du ønsker at annullere indstillingen af tilberedningen, skal du trykke på knappen **Annullér** () igen.

 Du kan annullere en indstilling, før du starter tilberedningen ved blot at trykke på **Annullér** ().

Tilpasning af tilberedningstiden

Du kan forlænge tilberedningstiden ved at trykke på knappen **+30s** en gang for hver 30 sekunder, der skal tilføjes.




Tryk på knappen **+30s** en gang for hver 30 sekunder, der skal tilføjes.

Anvendelse af den automatiske opvarmningsfunktion


Funktionen til automatisk opvarmning har tre forprogrammerede tilberedningstider. Du behøver ikke indstille hverken tilberedningstid eller effektniveau. Du kan indstille antallet af portioner ved at dreje på knapperne (–) og (+). Placer først maden midt på drejeskiven, og luk døren.




1 Vælg madtypen, der skal tilberedes, ved at trykke på knappen **Auto Reheat** () en eller flere gange.



2. Vælg størrelsen på portionen ved at trykke på knapperne (–) og (+). (Se i tabellen på siden.)





3. Tryk på knappen  .
Resultat: Tilberedningen startes. Når den er færdig:
1) Ovnens bipper fire gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange (en gang hvert minut).
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.



Brug kun beholdere, der er mikrobølgesikre.

Indstillinger for automatisk genopvarmning


Følgende tabel giver de forskellige automatiske genopvarmningsprogrammer, mængder, hensætningsstider og behørigt anbefalinger.

Kode/Mad	Portionsstørrelse	Hensætningsstid	Anbefalinger
1.  Færdigret (Afkølet)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Placer måltidet på en tallerken, og tildæk det med mikrobølgebestandig, klar madfolie. Dette program er velegnet til måltider, der består af tre dele (f.eks. kød med sauce, grøntsager og sideanretninger, som f.eks. kartofler, ris eller pasta).
2.  Færdigret (Frossen)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Tag den frosne færdigret, og kontroller, om retten er velegnet til mikrobølgeovn. Gennembryd filmen over færdigretten. Anbring den frosne færdigret i midten. Dette program er velegnet til frosne færdigretter, der består af tre dele (f.eks. kød med sauce, grøntsager og en sideanretning, som f.eks. kartofler, ris eller pasta).


Anvendelse af den automatiske tilberedningsfunktion

DA

Funktionen til automatisk tilberedning har tre forprogrammerede tilberedningstider. Du behøver ikke indstille hverken tilberedningstid eller effektniveau. Du kan indstille antallet af portioner ved at dreje på knapperne (–) og (+). Placer først maden midt på drejeskiven, og luk døren.




- 1 Vælg madtypen, der skal tilberedes, ved at trykke på knappen **Auto Cook** (☞) en eller flere gange.



2. Vælg størrelsen på portionen ved at trykke på knapperne (–) og (+). (Se i tabellen på siden.)







3. Tryk på knappen  .
Resultat: Tilberedningen startes. Når den er færdig:
1) Ovnens bipper fire gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange (en gang hvert minut).
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.



Brug kun beholdere, der er mikrobølgesikre.

Automatiske tilberedningsindstillinger

Følgende tabel giver de forskellige automatiske tilberedningsprogrammer, mængder, hensætningsstider og behørig anbefalinger.

Kode/Mad	Portionsstørrelse	Hensætningstid	Anbefalinger
1.  Friske grøntsager	100-150 g	3 min.	Afvej grøntsager efter afvaskning, rengøring og udskæring i ensartet størrelse. Anbring dem i en glasskål med låg. Tilsæt 30 ml (2 spiseskefulde) vand ved tilberedning af 100-250 g, tilsæt 45 ml (3-4 spiseskefulde) vand ved tilberedning af 300-550 g. Omrøres efter tilberedning.
	200-250 g		
	300-350 g		
	400-450 g		
	500-550 g		
2.  Frosne grøntsager	100-150 g	3-4 min.	Afvej de frosne grøntsager (-18 °C), og anbring dem i en glaspyrexskål i en egnet størrelse med låg. Ved tilberedning af 100-350 g: Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) vand, for 400-550 g: Tilsæt 30 ml (2 spiseskefulde). Omrøres efter tilberedning og inden servering. Dette program er egnet til ærter, søde majs, broccoli, blomkål og blandede grøntsager, som f.eks. ærter, gulerødder og blomkål.
	200-250 g		
	300-350 g		
	400-450 g		
	500-550 g		
3.  Skrællede kartofler	100-150 g	2-3 min.	Afvej kartoflerne efter skrælning, afvaskning og udskæring i ensartet størrelse. Læg dem i dampkogerens. Tilsæt 15-30 ml (1-2 spiseskefulde) vand ved dampning af 100-350 g, tilsæt 45-60 ml (3-4 spiseskefulde) ved 400-550 g. Luk låget.
	200-250 g		
	300-350 g		
	400-450 g		
	500-550 g		
4.  Kartoffelskæller	200 g	3 min.	Tag kartofler med en ensartet størrelse og vægt på ca. 200 g pr. kartoffel. Vask og prik skrællen med en gaffel. Pak hver kartoffel ind i husholdningsfilm. Anbring en kartoffel i midten, anbring to kartofler modsat hinanden og tre kartofler i en cirkel direkte på drejeskiven.
	400 g		
	600 g		

Anvendelse af cafeteriafunktionen


Ved brug af cafeteriafunktionen indstilles tilberedningstiden automatisk.

Du kan indstille antallet af portioner ved at trykke på knapperne (–) og (+).


Placer først maden midt på drejeskiven, og luk døren.



- 1 Vælg madtypen, der skal tilberedes, ved at trykke på knappen **Cafeteria** (☕) en eller flere gange.



2. Vælg størrelsen på portionen ved at trykke på knapperne (–) og (+). (Se i tabellen på siden.)



3. Tryk på knappen ◇.
Resultat: Tilberedningen startes. Når den er færdig:
 - 1) Ovnens bipper fire gange.
 - 2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange (en gang hvert minut).
 - 3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.



Brug kun beholdere, der er mikrobølgesikre.

Cafeteriaindstillinger

Følgende tabel viser de forskellige automatiske programmer for genopvarmning af drikke og optøning af frosne kager.

Den indeholder den pågældende mængde, hensætningstid og behørig anbefalinger.


Kode/Mad	Portionss tørrelse	Hensætni ngstid	Anbefalinger
1. ☕ Drikke	150 ml (1 kop)	1-2 min.	Hæld op i en kop (150 ml) eller et krus (250 ml), og anbring det midt på drejeskiven. Opvarmes utildækket.
Kaffe, mælk, te, vand (stuetempera tur)	250 ml (1 krus)		Rør omhyggeligt rundt før og efter hensætningstiden. Vær forsigtig, når du tager kopper ud (se sikkerhedsanvisningerne for væsker).
2. 🍰 Frossen kage	100 g (1 stk.)	5-15 min.	Læg flade frosne kagestykker (-18°C) direkte på metalristen. Læg større stykker og muffins på drejeskiven. Placer et stykke i midten, 2 stykker lægges over for hinanden og 3-4 stykker lægges i en kreds. Ved hjælp af varmelementet varmes og brunes kagen.
	200 g (2 stk.)		Dette program er velegnet til kagestykker så som æblekage med sprød top, streuselkage, kage med birkes og muffins.
	300 g (2-3 stk.)		Det er ikke velegnet til hele kager, kager med cremefyldning og kager med chokolade ovenpå.
	400 g (3-4 stk.)		
	500 g (4 stk.)		

Anvendelse af funktionen til automatisk hurtigoptøning


Med den automatiske hurtigoptøningsfunktion kan du optø kød, fjerkræ eller fisk. Optøningstiden og effektniveauet indstilles automatisk.


 Brug kun tallerkner, der er mikrobølgesikre.

Placer først den frosne mad midt på drejeskiven og luk døren.





1. Tryk på knappen **Automatisk hurtigoptøning** (**).

Resultat: Der vises følgende: 





2. Vælg madens vægt ved at trykke på knapperne (–) og (+).
Du kan indstille op til en maksimumvægt på 1500 g.



3. Tryk på knappen .

Resultat:





- ◆ Optøningen starter.
- ◆ Ovnen bipper halvvejs gennem optøningen for at minde dig om at vende maden.
- ◆ Tryk på knappen  igen for at afslutte optøningen.

 Du kan også optø maden manuelt. Dette gøres ved at vælge opvarmnings/tilberedningsfunktionen med et effektniveau på 180 W. Find flere oplysninger i afsnittet med titlen "Tilberedning/opvarmning" på side 6.

Indstillinger for automatisk hurtigoptøning

Følgende tabel beskriver hurtigoptøningsprogrammet, mængder, hensætningsstider og behørig anbefalinger.

Fjern al emballage før optøningen. Anbring kød, fjerkræ og fisk på en flad tallerken.

Kode/Mad	Portionsstørrelse	Hensætningstid	Anbefalinger
1. Kød 	200-1500 g	20-90 min.	Dæk kanterne med alufolie. Vend kødet, når ovnen bipper. Dette program er velegnet til oksekød, lammekød, svinekød, steaks, koteletter og fars.
2. Fjerkræ 	200-1500 g	20-90 min.	Dæk lår- og vingeender med alufolie. Vend fjerkræet, når ovnen bipper. Dette program er velegnet til hele kyllinger samt kyllingedele.
3. Fisk 	200-1500 g	20-80 min.	Dæk halen på den hele fisk med alufolie. Vend fisken, når ovnen bipper. Dette program er velegnet til hele fisk samt fiskefileter.
4. Brød 	125-625 g	10-60 min.	Anbring brød vandret på et stykke køkkenrulle, og vend det, når ovnen bipper. Anbring kage på en tallerken, og vend det eventuelt, når ovnen bipper. (Ovnen bliver ved med at køre, og stoppes, når du åbner lågen.) Dette program er velegnet til alle typer brød, skivet eller helt, samt til rundstykker/boller og baguetter. Placer rundstykker/boller i en rundkreds.

Anvendelse af lugtfjerningsfunktionen

Denne funktion anvendes efter tilberedning af stærkt lugtende mad, eller når der er meget røg i ovnrummet.

Rengør først ovnrummet.



Tryk på knappen **Lugtfjerning** (🧹). Når rengøringen er afsluttet, hører du fire bip.

- ☒ Lugtfjerningstiden er angivet til 5 minutter. Den øges med 30 sekunder, hver gang du trykker på **+30s**-knappen.
- ☒ Den længste lugtfjerningstid er 15 minutter.

Anvendelse af hukommelsesfunktionen

Hvis du ofte tilbereder eller opvarmer de samme typer af retter, kan du gemme tilberedningstider og effekt niveauer i ovnens hukommelse, så du ikke skal indstille det hver gang.

Du kan gemme to forskellige indstillinger.

Lagring af indstillingen




1 Hvis du vil have vist...


Første indstilling
Anden indstilling

Skal du trykke på

En gang (display viser P1)
To gange (display viser P2)

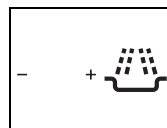

2. Indstil dit tilberedningsprogram som sædvanligt (tilberedningstid og effekt niveau, se om nødvendigt.



3. Tryk på knappen .

Resultat: Dine indstillinger er nu gemt i ovnens hukommelse.

Brug af indstillingerne

Placer først maden midt på drejeskiven, og luk døren.




1 For at vælge...

Første indstilling
Anden indstilling

Tryk derefter på knappen

En gang (display viser P1)
To gange (display viser P2)




2. Tryk på knappen .



Resultat: Maden tilberedes som ønsket.

Slukning af bipperen

DA

Du kan slukke for bipperen, når du ønsker det.




- 1 Tryk på knapperne  og  samtidigt.



Resultat:

- ◆ Der vises følgende.

OFF

- ◆ Ovnens bipper ikke, hver gang du trykker på en knap.



2. Bipperen aktiveres igen ved at trykke på knapperne  og  igen samtidigt.

Resultat:

- ◆ Der vises følgende.

07

- ◆ Ovnens fungerer med bipperen aktiveret igen.

Anvendelse af børnesikringsfunktionen

Mikrobølgeovnen er monteret med et specielt børnesikringsprogram, der kan "låse" ovnen, så børn eller andre, der ikke er fortrolige med den, ikke kan betjene den utilsigtet.

Ovnen kan låses til enhver tid.



- 1 Tryk på knappen **Børnesikring** () i ét sekund.

Resultat:

- ◆ Ovnens kan låses til enhver tid (ingen funktioner kan vælges).
- ◆ Displayet viser "L".

L



2. Tryk på knappen **Børnesikring** () i ét sekund.

Resultat:

- ◆ Ovnens kan anvendes normalt.

Vejledning i køkkenudstyr

For at kunne tilberede mad i mikrobølgeovnen skal mikrobølgerne kunne trænge ind i maden uden at blive kastet tilbage eller opsuget af den benyttede tallerken.

Vær derfor omhyggelig med at vælge køkkenudstyr. Hvis køkkenudstyret er mærket som mikrobølgesikkert, er der ingen grund til bekymring.

Følgende tabel indeholder de forskellige typer køkkenudstyr og angiver, om og hvordan de skal anvendes i en mikrobølgeovn.

Køkkenudstyr	Mikrobølgesikker	Kommentarer
Alufolie	✓ X	Kan anvendes i små mængder for at beskytte områder mod overtilberedning. Der kan forekomme gnistdannelse, hvis folien er for tæt på ovnvæggen, eller hvis der anvendes for meget folie.
Bruningstallerken	✓	Forvarm ikke længere end otte minutter.
Porcelæn og stentøj	✓	Porcelæn, potter, glaseret stentøj og benporcelæn er normalt velegnet, medmindre det er dekoreret med en metalkant.
Engangstallerkner af polyesterpap	✓	Nogle frosne fødevarer indpakkes med disse tallerkner.
Fastfoodemballage		
• Kopper af polystyren	✓	Kan anvendes til at opvarme mad. Overophedning kan få polystyren til at smelte.
• Papirposer eller aviser	X	Kan antændes.
• Genbrugspapir eller metalkanter	X	Kan forårsage gnistdannelse.

DA

Glas		
• Ildfaste fade	✓	Kan anvendes, medmindre det er dekoreret med en metalkant.
• Fine glas	✓	Kan anvendes til at opvarme mad eller drikke. Fint glas kan gå i stykker eller knække ved pludselig opvarmning.
• Glasbeholdere	✓	Låget skal fjernes. Kun egnet til opvarmning.
Metal		
• Tallerkner	X	Kan forårsage gnistdannelse eller brand.
• Frysepose med metalbånd	X	
Papir		
• Tallerkner, kopper, servietter og køkkenrulle	✓	Til korttidstilberedning og opvarmning. Absorberer desuden overskydende fugt.
• Genbrugspapir	X	Kan forårsage gnistdannelse.
Plast		
• Beholdere	✓	Særligt ved varmebestandig termoplast. Nogle andre plastarter kan slå sig eller misfarves ved høje temperaturer. Anvend ikke melaminplast.
• Klar madfolie	✓	Kan anvendes til at holde på fugt. Må ikke komme i berøring med maden. Vær forsigtig ved aftagning af folie, da der kan slippe varm damp ud.
• Fryseposer	✓ X	Kun hvis kogbar eller ovnsikker. Må ikke være lufttæt. Prik om nødvendigt med en gaffel.
Voks- eller fedttæt papir	✓	Kan anvendes til at holde på fugt og forhindre stænk.

✓ :Anbefales

✓X:Brug med varsomhed


X :Usikkert


Rengøring af din mikrobølgeovn

DA

Følgende dele af mikrobølgeovnen skal rengøres jævnligt for at undgå, at der samles fedt og madrester:


- *Indvendige og udvendige overflader*
- *Dør og dørtætninger*
- *Drejeskive og rotationsringe*

 Sørg **ALTID** for, at dørtætningerne er rene, og at døren kan lukkes ordentligt.

 Hvis ovnen ikke holdes i ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation.

- 1 Rengør de udvendige overflader med en blød klud og varm sæbevand. Skyl og tør.
- 2 Fjern eventuelle stænk eller pletter på indvendige overflader eller på rotationsringen med en sæbeklud. Skyl og tør.
3. Hvis du skal løsne hårde madrester og fjerne lugte, kan du anbringe en kop opløst citrønsaft på drejeskiven og opvarme denne i ti minutter ved maksimal effekt.

4. Vask den opvaskemaskinesikre tallerken efter behov.

 Spild **IKKE** vand i ventilationshullerne. Brug **ALDRIG** slibemidler eller opløsningsmidler. Vær især omhyggelig ved rengøring af dørtætningerne, at der ikke er nogen madrester:

- Der hober op
- Forhindrer døren i at lukkes ordentligt.


Opbevaring og reparation af din mikrobølgeovn

Overhold nogle få anvisninger ved opbevaring, eller når mikrobølgeovnen skal serviceres.


Ovnen må ikke bruges, hvis døren eller dørtætningerne er beskadiget:

- *Ødelagt hængsel*
- *Forringede tætninger*
- *Forvredet eller bøjet ovnrum*


Kun en kvalificeret tekniker med erfaring i mikrobølgeovne må foretage reparation.

 Tag **ALDRIG** det udvendige kabinet af ovnen. Hvis ovnen er defekt og skal services, eller du er i tvivl om dens tilstand, skal du:

- Trække stikket ud af stikkontakten
- Kontakte det nærmeste After Sales-servicecenter.

 Hvis du vil sætte ovnen af vejen midlertidigt, skal du vælge et tørt sted frit for støv.

Årsag: Støv og fugt kan påvirke de arbejdende dele i ovnen.

 Denne mikrobølgeovnen er ikke tænkt til kommerciel brug.

Tekniske specifikationer

SAMSUNG stræber konstant mod at forbedre sine produkter. Designspecifikationer og denne brugervejledning kan derfor ændres uden forudgående varsel.

Model	MW86N
Strømkilde	230 V ~ 50 Hz
Strømforbrug Mikrobølge	1250 W
Udgangseffekt	100 W / 850 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Afkølingsmetode	Blæsermotor
Dimensioner (B x H x D) Udvendig Ovnrum	489 x 275 x 392 mm 330 x 211 x 329 mm
Lydstyrke	23 liter
Vægt Netto	Ca. 13,5 kg.

Bemærk

DA

Denmark



**Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)**

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald eller endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.



SPØRGSMAL ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie